


碎紙機操作應防捲夾

辦公室 碎紙機為辦公室常用之設備，進紙入口中央處內部設有極敏感之極限開關（limit switch，又稱微動開關 micro switch）紙張送入時觸及極限開關，即可自動將紙張導入並切碎，進紙入口處多設計在 10mm 以下，以防操作人員手指進入遭捲夾切傷。

105 年 6 月北部某女中發生 女學生於教官室整理物品時，長髮不慎垂入進紙口觸及微動開關，碎紙機自動啟動後將長髮捲入之受傷案件。

106 年 2 月某辦公室發生人員下班時關閉牆上空調按鈕，身上所戴識別證繩帶垂入進紙口，觸及微動開關，發生識別證遭捲碎之虛驚事故，勞動部職業安全衛生署呼籲，辦公室人員操作碎紙時時應注意操作安全，以防發生捲夾事故。

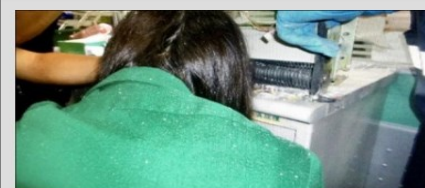

黃姓女學生頭髮被捲入碎紙機內。（記者劉慶侯翻攝）



黃姓女學生獲救後，蹲在地下掩面哭泣，教官趕忙上前安慰。（記者劉慶侯翻攝）

碎紙機預防捲夾注意事項：

- ☑碎紙機使用完畢後，請隨手關閉電源。
- ☑服裝為寬鬆長衣袖或穿戴長圍巾、絲巾者，使用時應注意安全。
- ☑留有長髮之人員，使用碎紙機時應防範長髮遭捲入。
- ☑維修碎紙機前應關閉電源或拔起插頭，以消弭作業中危害因子。

~環境保護暨安全衛生中心 關心您~

